

## Ръководство за употреба и гаранция

*Хрип*  
GAMMARIU



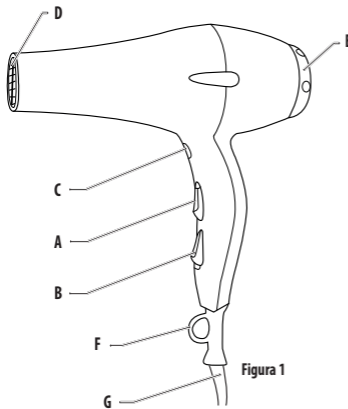


Figura 1

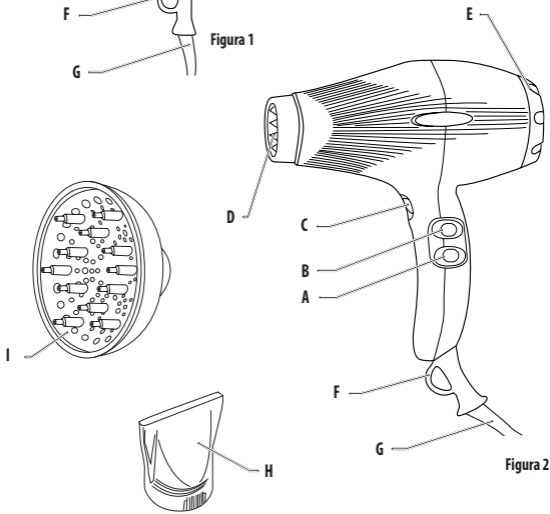


Figura 2

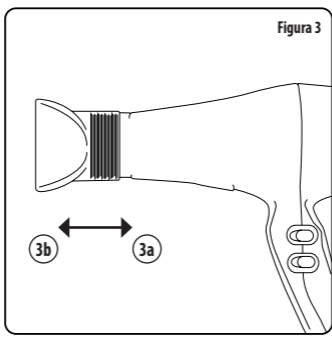


Figura 3

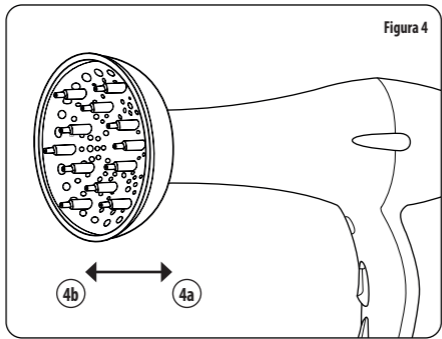


Figura 4

## ВГ - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА И ГАРАНЦИЯ

**ВНИМАНИЕ! Оборудване само за професионална употреба.**

### ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ



Продуктите ни отговарят на директивите, касаещи маркировката СЕ.



Символът за клас II или Двойно изолиране означава, че този продукт е проектиран така, че да не изисква свързване за заземяване. Тези уреди са създадени така, че отделната повреда да не може да причини контакт с опасни напрежения от страна на потребителя, тъй като външните части са направени от изолиращ материал.



Този символ показва, че продуктът отговаря на изискванията на новите директиви, въведени за опазване на околната среда и че трябва да се изхвърля по подходящ начин в края на експлоатационния си живот. Поискайте информация от местните власти относно местата, предназначени за изхвърляне на отпадъци.



Този символ, който обикновено е придружен от описание, показва на потребителя, че е важно да прочете тези операции и инструкции.



**ВНИМАНИЕ! ГОРЕЩИ ПОВЪРХНОСТИ.**  
**ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ**



Не използвайте този уред в близост до вани, мивки или други съдове с вода.

### ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



**За да избегнете щети и опасности вследствие на неправилна употреба, спазвайте стриктно и съхранявайте инструкциите за употреба. Ако впоследствие уредът бъде прехвърлен на трети лица, предайте заедно с него и книжката с инструкции.**

#### РАЗОПАКОВАНЕ И ПРОВЕРКА НА УРЕДА

Издадете уреда от опаковката му и се уверете, че е цял и че няма видими признаци на повреждане вследствие на транспортирането.

При съмнения не използвайте уреда и се свържете с най-близкия сервизен център (вижте "Сервизни центрове (IT)", посочени в настоящото ръководство).



**ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ЗА ДЕЦА.**

**Частите на опаковката (пластмасови пликчета, експандиран полистирол и др.) не трябва да се оставят на достъпни за деца места, тъй като представляват потенциални източници на опасност.**

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА БЕЗОПАСНОСТ

Употребата на електрически уреди изисква съблюдаването на някои основни правила.



**Никога не потапяйте уреда във вода или в друга течност! Не докосвайте уреда, ако е паднал в каквато и да е течност.**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не използвайте настоящия уред в близост до вани, мивки или други съдове, съдържащи вода!**

По-специално:

- никога не пипайте уреда с мокри или влажни ръце или крака;
- не използвайте уреда с боси крака;
- не дърпайте захранващия кабел или уреда, за да изключите щепсела от електрическия контакт;
- не излагайте уреда на атмосферни влияния (дъжд, слънце и др.);
- не оставяйте деца да си играят с уреда.
- Когато уредът се използва в бани, след употреба го изключвайте от захранването, тъй като близостта до водата може да е опасна дори и когато уредът е изключен.
- Винаги изваждайте щепсела от електрическия контакт, без да дърпате кабела.
- Никога не премествайте уреда, като го теглите за електрическия кабел.
- Дръжте мрежовия кабел и уреда далече от горещи повърхности.
- Не съхранявайте или не пускайте уреда с усукан или огънат кабел.
- Не използвайте уреда, ако кабелът или други части изглеждат повредени. Ако захран-

ващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя или от сервизния му център или изобщо от лице със сходна квалификация, така че да се предотвратят всякакви рискове.

- Допълнителна защита се осигурява от устройство за предпазване от токове при повреда, с номинален ток на сработване не повече от 30mA в домашната електрическа инсталация.
- Препоръчваме за повече информация да се свържете с доверен електротехник. Безопасността на тези електрически уреди отговаря на признатите правила на техниката и на закона за безопасността на електрическите уреди.
- Не оставяйте щепсела включен в мрежовия контакт, ако не е необходимо, а го изключвайте, когато уредът не се използва.
- Поставете уреда върху равни и стабилни повърхности, далече от източници на топлина.
- Шум: Нивото на звуково налягане (претеглено А) е под 70 dB(A).

## ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА

### УПОТРЕБА

Сешоарът е проектиран и произведен за сушене и оформяне на човешка коса.



#### НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА:

Използвайте уреда само за предвидената цел, не го използвайте с перуки, животинска козина и всякакви други материали, различни от човешката коса. Производителят не поема никаква отговорност в случай на неподходяща употреба на уреда.



Не увивайте кабела около уреда, за да не повредите кабела и да предотвратите всякакви произтичащи от това рискове.

За техническите характеристики направете справка върху външната опаковка и в указанията, дадени върху табелката с данни, поставена върху уреда.

- Проверете дали мрежовото напрежение отговаря на посоченото върху табелката с технически данни на уреда.
- Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Децата не трябва да използват уреда, нито да играят с него.
- Този уред може да се използва от деца от осемгодишна възраст нагоре и от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности или от лица без опит или познания, стига същите да са контролирани и обучени относно безопасната употреба на уреда и да участват в разбирането на опасностите.
- Почистването и поддръжката не трябва да се правят от деца, оставени без надзор.
- С цел гарантиране на оптималното функциониране в условия на пълна безопасност, в случай на падания или силни удари изискайте от оторизиран сервиз да направи проверка.
- Не оставяйте кърпички или сходни предмети в близост до уреда.
- Захранващият кабел не трябва никога да влиза в контакт с уреда.
- Винаги изключвайте уреда от електрическия контакт, след като сте го използвали.
- Никога не пъхайте или не оставяйте предмети да падат в отворите на уреда.
- Уредът никога не трябва да се използва в помещения, където има висока концентрация на аерозолни продукти (спрейове) или в които се освобождава кислород.
- Сешоарът разполага с устройство против прегряване. В случай на прегряване, загряването се прекъсва и се подава само студен въздух. След охлаждането, загряването отново се включва автоматично.

### ОБЩО ОПИСАНИЕ

В зависимост от модела разгледайте фигура [1] или [2].

Сешоар с отделни бутони за сила на въздушната струя [A] и температура [B].

**A** – Ключ ON-OFF и регулиране на въздушната струя

**B** – Бутон за регулиране на температурата

**C** – Бутон за студена въздушна струя

**D** – Фронтална решетка

**E** – Отстраняем филтър

**F** – Халка за кабел

**G** – Захранващ кабел

**H** – Въздушен концентратор

**I** – Дифузер (ако е предвиден)

## ИЗПОЛЗВАНЕ



**Този уред е проектиран, за да се използва в търговски площи.**

Свържете щепсела към електрическия контакт.

Сешоарът притежава 3 степени на температура и 2 скорости на въздушната струя, които може да бъдат избрани чрез отделни ключове. Ако уредът разполага с бутон за студен въздух [C], може да го използвате за фиксиране на прическата.

Включете уреда чрез ключа On/Off [A] и изберете желаната скорост:

0 0 = ИЗКЛЮЧЕНО

▶ I = средно силна въздушна струя

▶ II = силна въздушна струя

Чрез бутона за регулиране на температурата [B] изберете желаното ниво:

● I = ниска температура

▶ II = средна температура

▶ III = висока температура

След използването изключете уреда чрез ключ On/Off [A].

Изключете захранващия кабел [G] от електрическия контакт, без да дърпате кабела или уреда.

**Оставете уреда върху стабилна повърхност, като внимавате да не увивате захранващия кабел около уреда.**

### Бутон за студен въздух (Cold Shot) [C]

Ако уредът разполага с този бутон, той може да се използва за фиксиране на прическата.

Като задържите натиснат бутона за студен въздух, сешоарът се превключва бързо към работа със студен въздух и фиксира прическата.

За да се върнете на настроената температура, просто трябва да пуснете бутона.

### Употреба на въздушен концентратор [H]

Благодарение на концентратора, въздухът се насочва директно към четката, използвана за оформяне на прическата.

Поставете концентратора и го натиснете в посока на корпуса на сешоара (Фиг. 3а).

Концентраторът може да се извади, като се издърпа в посоката, показана със стрелка b (Фиг. 3b).



**Изчакайте приставката да се охлади, преди да я отстраните.**

### Употреба на дифузер [I]

Ако уредът е снабден с дифузер, той може да се използва за постигане на обемна прическа.

Поставете дифузера и го притиснете в посока на корпуса на сешоара (Фиг. 4а).

Дифузерът може да се извади, като се издърпа в посоката, показана със стрелка b (Фиг. 4b).

## ПОДДРЪЖКА



**В случай на неизправност или повреждане на уреда или само на част от него, той трябва да бъде анализиран от производителя или неговия технически сервиз или изобщо от лице със сходна квалификация, така че да се предотвратят всякакви рискове. Ползвателят не трябва да разглобява уреда самостоятелно.**



**Изключете щепсела от електрическия контакт, преди да пристъпите към почистване на уреда.**

### ОБЩО ПОЧИСТВАНЕ

Поне веднъж седмично почиствайте целия уред.

За да избегнете всякакви рискове от токов удар, не почиствайте уреда с вода и не го потапяйте във вода.

Почиствайте уреда само с мека кърпа, евентуално леко навлажнена.

Не използвайте разтворители и абразивни препарати!

### ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА


За да може работните характеристики на уреда да се поддържат оптимални във времето, препоръчваме да почиствате редовно филтъра [E]:

- всеки ден при интензивна и непрекъсната употреба

- два пъти седмично при нормална употреба
- веднъж месечно в случай на спорадична употреба.

За тази цел процедирайте както е посочено по-долу:

1. Завъртете филтъра по посока, обратна на движението на часовниковата стрелка (Фиг. 5a) и го отстранете.
2. Отстранете от филтъра мрежичката, ако е предвидена такава (Фиг. 5b).
3. Почистете мрежичката и филтъра с мека четчица (Фиг. 5c).
4. Поставете отново мрежичката към филтъра и закачете филтъра към уреда, като го завъртите по посока на движение на часовниковата стрелка до пълното му закачване (Фиг. 5a).

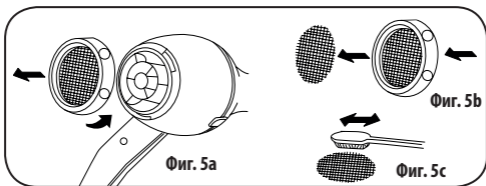

**Не използвайте без мрежичка: косата може да бъде засмукана от уреда.**

## ИЗХВЪРЛЯНЕ



Опаковката на продукта се състои от рециклиращи се материали. Отделете частите въз основа на вида им и ги изхвърлете съгласно действащите закони в областта на опазването на околната среда.



По смисъла на европейския стандарт 2012/19/EC (RAEE) изведеният от експлоатация уред трябва да се изхвърли съгласно срока на цикъла му на използване. Това се отнася до рециклирането на полезните материали, съдържащи се в уреда, и позволява намаление на влиянието върху околната среда. За повече информация се обръщайте към местната организация за изхвърляне на отпадъци или към дистрибутора на уреда.

## ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна според действащите законови условия, като започва да тече от датата на закупуване и включва ремонтните разходи.

Гаранционният срок е 1 или 2 години в зависимост от типа краен потребител, според разпоредбите на Европейска директива 1999/44/ЕО.

Гаранцията е валидна само при представяне на документ с печат и подпис на дистрибутора, както и посочена дата на покупката. За вярна се смята датата, посочена върху касовия бон/фактурата.

Гаранцията покрива дефектно качество на уреда, дължащо се на материалите или на производството му. Фирма Gamma Più се задължава да ремонтира или заменя безплатно онези части, които по нейна преценка не работят добре в гаранционния период поради дефектни материали или дефектно производство.

**ВНИМАНИЕ! Гаранцията отпада в случай, че по уреда се установят директни намеси от страна на купувача или боравене с уреда от страна на неоторизиран персонал.**

### ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА:

- Щети, причинени от неподходяща употреба, несвойствено третиране или счупвания по време на транспортиране.
- Щети, причинени от несъблюдаването на инструкциите за употреба.
- Щети, причинени от използването на уреда с неправилно мрежово напрежение.
- Уреди, върху които са монтирани приставки на други производители.
- Части, подлежащи на нормално износване.

## ТЕХНИЧЕСКИ СЕРВИЗ

За евентуални ремонтни работи разгледайте "Сервизните центрове (IT)", посочени в настоящото ръководство, за да се свържете с най-близкия сервизен център, като посочите модела на продукта.

За актуализирания списък на сервизните центрове разгледайте Интернет сайта: [www.gammapiu.it](http://www.gammapiu.it)

*Производителят си запазва правото да внася, във всеки един момент и без никакви предизвестия, промени и/или да сменя частите, ако го сметне за уместно, за да може винаги да предлага надежден, дълготраен и авангарден продукт.*





**Gamma Più s.r.l.**

Via Caduti del Lavoro, 22  
25046 Cazzago S. Martino (BS) Italia  
Tel. +39.030.77.50.207 - 77.50.077  
Fax +39.030.72.54.999 - 77.50.206  
info@gammapiu.it - www.gammapiu.it

